

# Auffangwanne 3.0

## Kurzanleitung



Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch dieser Anleitung folgen.  
Für zukünftige Verwendung aufbewahren!

# Aufbau

1

## Ausrollen

Auffangwanne ausrollen und flach vor die Fassade legen.



2

## Aufstellen

Schnellspannhaken der Gurte hochziehen und fixieren, um die Auffangwanne damit an den Seiten aufzurichten.



**3**

### Abdichtpaste auftragen

Abdichtpaste an der Außenseite der Auffangwanne, die zur Fassade zeigt, auftragen. Anschließend an die Fassade drücken.

**4**

### Absaugmatte einrichten

Absaugmatte wie abgebildet in die Auffangwanne legen.

Bei Gefälle immer an der tiefsten Stelle platzieren.

Der Ansaugschlauch an der Absaugmatte wird mit der Ansaugseite der Abwasserpumpe verbunden. > Siehe Bedienungsanleitung Abwasserpumpe.

**5**


### HERMES HF-EX zugeben

Zur Neutralisation des Chloranteils von HERMES HF1 plus werden 250 ml HF-EX pro 100 m<sup>2</sup> zu reinigende Fläche in die Auffangwanne(n) zugegeben.



## Farbliche Kennzeichnung unterschiedlicher Längen

Um unterschiedliche lange Auffangwannen einfacher auseinanderhalten zu können, verfügen die Auffangwannen über eine farbliche Kennzeichnung auf einer Endseite.

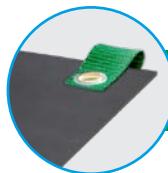

**2,80 m Länge**  
Art.-Nr.: 6010016



**5,00 m Länge**  
Art.-Nr.: 6010017



**7,00 m Länge**  
Art.-Nr.: 6010018



**HERMES Reinigungssysteme GmbH**

Müsener Straße 26  
57399 Kirchhundem

Telefon +49 2723 688 065  
Telefax +49 2723 687 094  
[info@hermes-reinigungssysteme.de](mailto:info@hermes-reinigungssysteme.de)  
[www.hermes-reinigungssysteme.de](http://www.hermes-reinigungssysteme.de)