


Chemiepumpe S

Kurzanleitung

HERMES®
REINIGUNGSSYSTEME

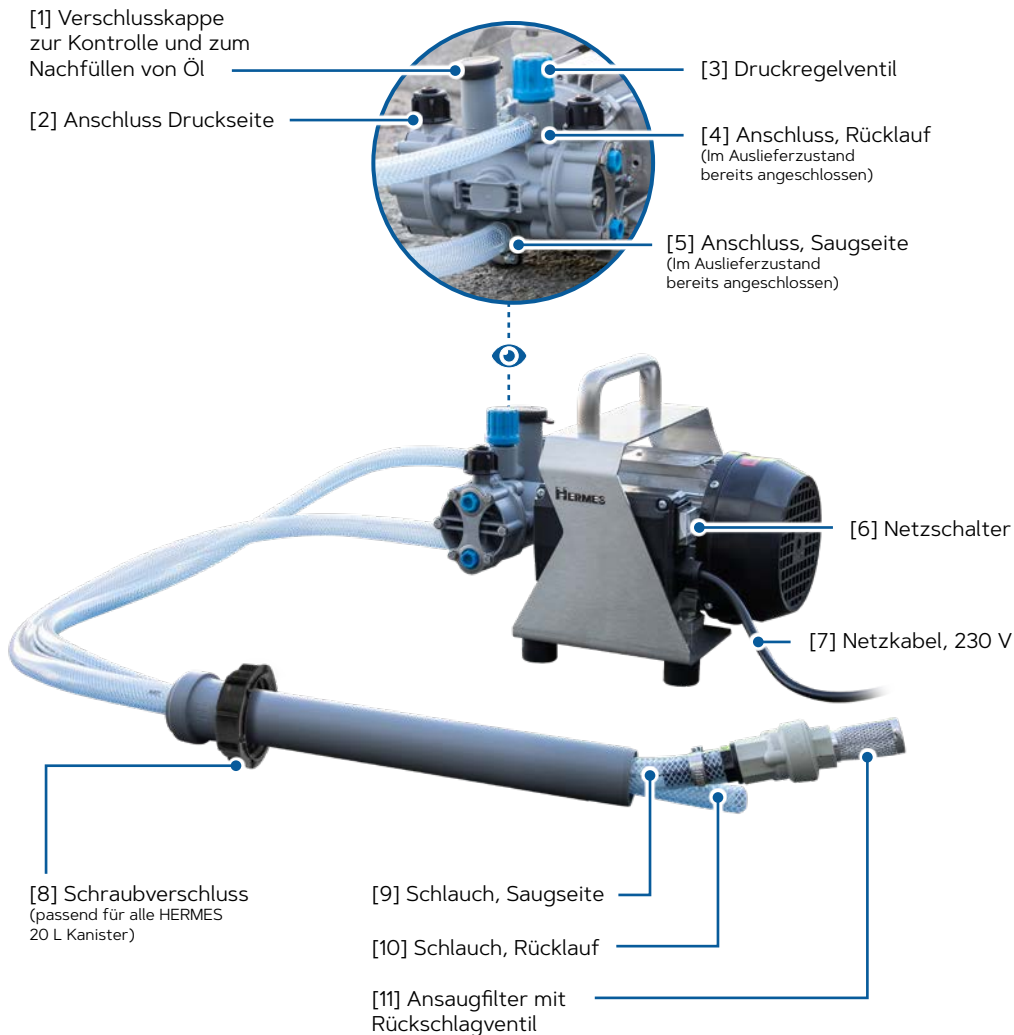

**Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch dieser Anleitung folgen.
Für zukünftige Verwendung aufbewahren!**

Inbetriebnahme

- 1 Überprüfen, ob die Pumpe am Netzschalter [6] ausgeschaltet ist!



- 2 **Ansaugseite einrichten:**

Ansaugschlauch [9] mit Rücklaufschlauch [10] wie abgebildet in Kanister mit Reinigungsmittel stecken.

Dabei ist zu beachten, dass der Ansaugfilter mit Rückschlagventil [11] den Boden des Kanisters berührt, damit der Kanister komplett geleert werden kann und die Pumpe keine Luft ansaugt.



3 Druckseite [2] anschließen:

Für Reinigungsmittel geeigneten Schlauch verwenden



4 Netzkabel, 230 V [7] anschließen



5 Pumpe mit Netzschalter [6] einschalten



6 Gewünschten Betriebsdruck per Druckregelventil [3] einstellen



Nach der Benutzung:



Rückstände von Reinigungsmitteln können die Pumpe dauerhaft schädigen.

Spülen Sie die Pumpe nach JEDEM Einsatz mit klarem Wasser.


Nutzen Sie dazu einen Kanister oder einen anderen Behälter mit klarem Wasser und spülen Sie die Pumpe mindestens 5 Min., um alle Rückstände zu entfernen.



Technische Daten Chemiepumpe S

Motor		kW	0,44	Hz	50	IP	54	Cap.r	16 µ F
Type: MM71B4-STD	HP	0,60	V	230	CL	F	Duty	S 3-60%	
Mot. 1 ~	min⁻¹	1.300	A	3,7	Cos.φ	0,99			

Pumpe		Q	11.2 ltr/min						
Type: MTP MC18	p max.	15 bar							
EL MNF									

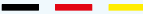BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

HERMES Reinigungssysteme GmbH

Müsener Straße 26
57399 Kirchhundem

Telefon +49 2723 688 065
Telefax +49 2723 687 094

info@hermes-reinigungssysteme.de
www.hermes-reinigungssysteme.de